1 Montageanleitung / Instructions d'Assemblage

1.1 Badminton Reparaturset

1.1.1 Artikel-Nr. BM5080

Inhalt:
- 1 Flachzange
- 1 Seitenschneider
- 1 Spannrolle (schwarz)
- 2 Ahlen
- 1 Zugwerkzeug

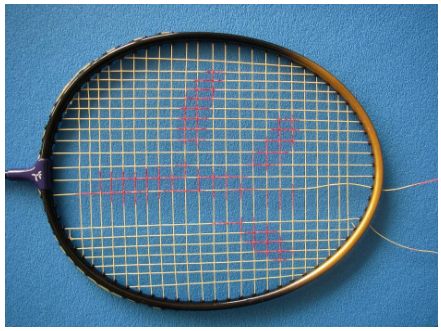

1. Gerissene Saite auf beiden Seiten herausziehen. Das ausgefranste Stück mit dem Saitenschneider schneiden. Von Hand das herausgezogene Stück anziehen, mit der Ahle fixieren und verknüpfen.

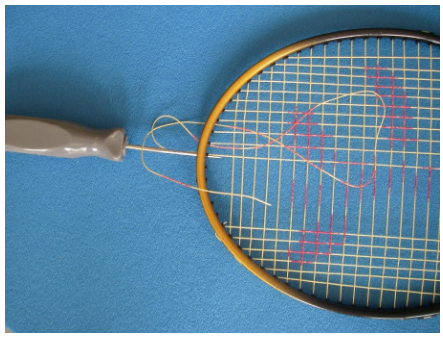

2. Von Hand das herausgezogene Stück anziehen, mit der Ahle fixieren und verknüpfen.

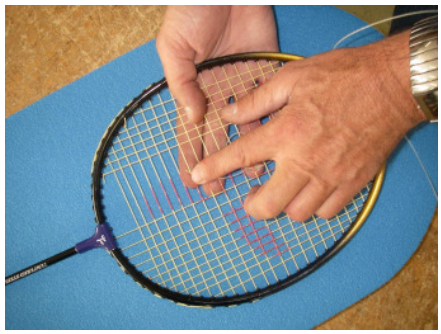

3. Reparatur-Saite zur Hand nehmen. Benötigte Länge für die fehlenden Saiten zuzüglich etwa ½ Länge abschneiden. Die neue Saite, beginnend mit einem Doppelknoten, gewoben einziehen.

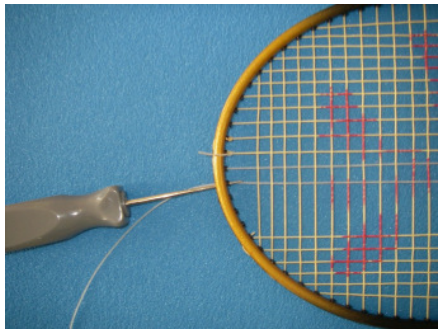

4. Von Hand anziehen und mit der Ahle vorsichtig festklemmen. Am Schluss wieder mit einem Doppelknoten verknöpfen. Saitenreststücke mit dem Saitenschneider ca. 4 mm über dem gut angezogenen Knopf abschneiden.