1 Montageanleitung / Gebrauchsanleitung

1.1 Stoppuhr School / Hobby

1.1.1 Artikel-Nr. EW5600 / EW5610

1. **Bedienung Stoppuhr**
   Knopf A drücken bis Stoppanzeige erscheint, falls notwendig Knopf B für stopp, danach Knopf C damit Anzeige auf Null ist.

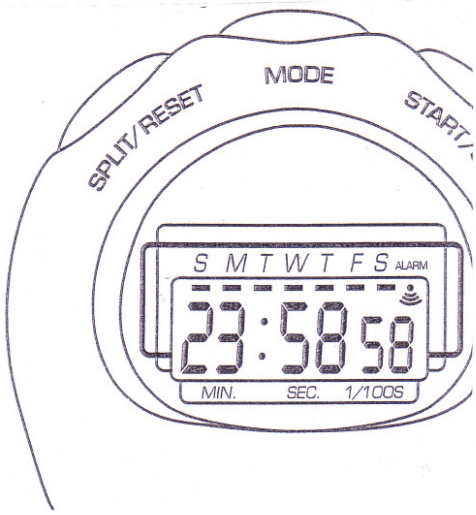

   Ergebnis
   Knopf B Start/Stopp
   Knopf C Auf null stellen

   Zwischenzeit
   Knopf B Start
   Knopf C Zwischenzeit
   Knopf C Erneut drücken, Weiterlauf
   Knopf B Stopp
   Knopf C Auf Null stellen

   2 Zwischenzeiten
   Knopf B Start
   Knopf C Stopp (1. Zwischenzeit)
   Knopf B Stopp
   Knopf C Stopp (2. Zwischenzeit)
   Knopf C Auf Null stellen

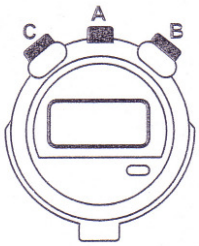

2. **Anzeige Zeit, Datum und Alarm**
   Knopf A Drücken bis zur Zeitanzeige
   Knopf B Datum und Wochentag
   Knopf C Alarmanzeige
   Knopf B+C Alarm ein/aus

3. **Zeit und Datum einstellen**
   Knopf A 3 x drücken bis Zeitanzeige blinkt
   Knopf C Sekunden, Minuten, Stunden (H=24 Std), Datum, Monat und Tag auswählen
   Knopf B Anzeige verändern (um Anzeige auf H zu wechseln Knopf B mehrmals drücken oder gedrückt halten um schnell vorwärts zu gehen)
   Knopf A Zurück zur Zeitanzeige

4. **Alarm einstellen**
   Knopf A Drücken bis Alarmanzeige blinkt
   Knopf C Auf Minuten- oder Stundenanzeige gehen
   Knopf B Anzeige verändern
   Knopf A Zurück zur Zeitanzeige