Montageanleitung
Volleyball-Schiedsrichterpodest
Art.-Nr.: 5301

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Haspo** - Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen.

1. Lieferumfang:

Bitte prüfen Sie den nachfolgend angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Inhalt gesamt:

Stück	Beschreibung
1	Schiedsrichterpodest, vollverschweißt
1	Schreibbrett
1	Schreibbretthalterung
1	Zubehörbeutel

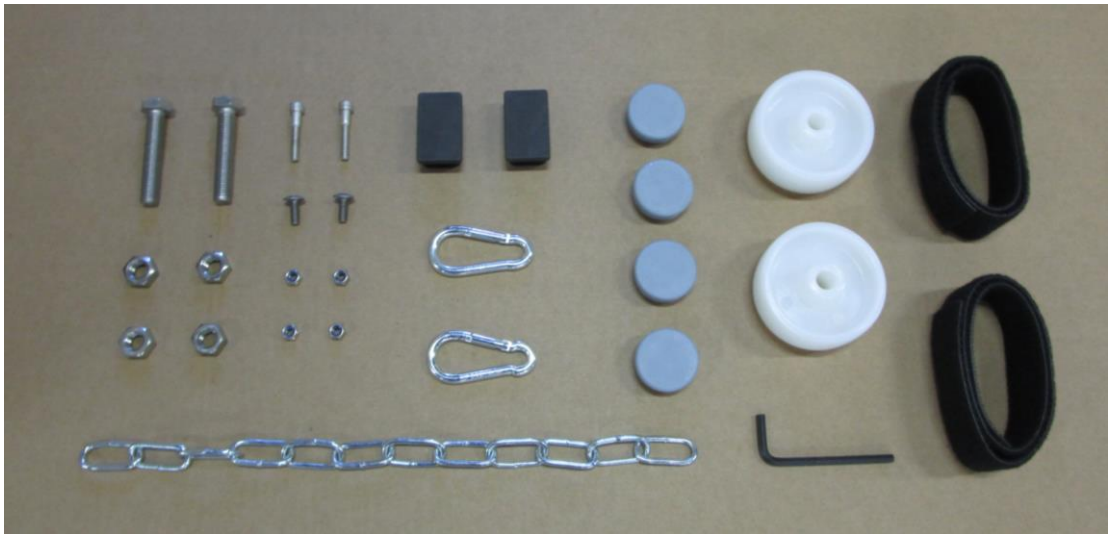

Inhalt Zubehörbeutel:

Stück	Beschreibung
2	Rad, Ø 80mm, weiß
4	Verschlusskappe Ø 40mm, grau
2	Verschlusskappe 50 x 30mm, schwarz
2	Karabinerhaken
1	Gliederkette
2	Sechskantschraube DIN 933, M12 x 65
2	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912, M6 x 35
2	Flachrundkopfschraube mit Schlitz M6 x 16mm, A2
4	Mutter DIN 934, M12
4	selbstsichernde Mutter DIN 985, M6
2	Klettband
1	Sechskant-Winkelschraubendreher DIN 911, SW 5
1	Montageanleitung

2. Montage:

Wir empfehlen die Montage auf einer geeigneten Unterlage vorzunehmen, damit die Profile nicht verkratzen. Zum Schutz der Hände empfiehlt es sich unter Umständen während der Montage Handschuhe zu tragen

Zur Montage werden folgende Werkzeuge/Hilfsmittel benötigt:

- 1 Hammer/Gummihammer
- 2 Maul-/Ringschlüssel 19 mm
- 1 Schlitzschraubendreher

a) <u>Montage der Räder:</u>
Zunächst jeweils auf 1 Stck. Sechskantschraube M12 x 65, DIN 933 jeweils 1 Stck. Rad aufstecken und 1 Stck. Mutter M12, DIN 924 so aufdrehen, dass das Rad noch frei läuft.

Das Schiedsrichterpodest nun flach auf die Seite legen. Von der Innenseite des Podestes dann je Seite 1 Stck. Rad mit jeweils 1 Stck. Mutter M12, DIN 924 an die am Podest angeschweißte Radhalterung montieren. Die Muttern fest anziehen und kontern.

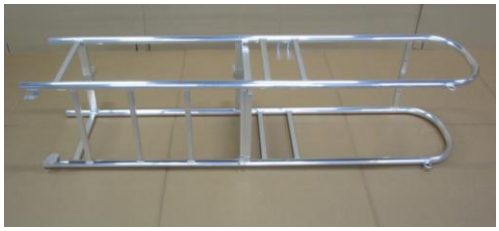

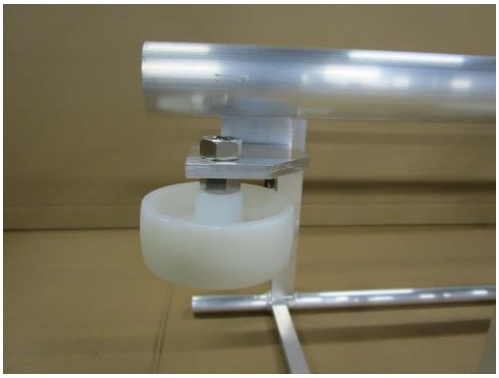

b) <u>Montage Kunststoffgleiter:</u>
Nun 4 Stck. Verschlusskappe Ø 40mm in die Öffnungen der Standrohre mit einem Hammer/Gummihammer einschlagen.

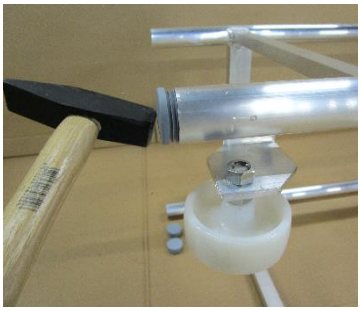

c) <u>Montage Karabinerhaken und Kette:</u>
Die 2 Stck. Karabinerhaken in die Enden der Kette einhängen. Dann die Kette mit den Karabinerhaken an den angeschweißten Ösen am Podest einhaken. Die Sicherungskette muss bei der Benutzung des Podestes immer geschlossen sein.

d) <u>Montage Schreibbrett:</u>
Das Schreibbrett an der mitgeliefertem Schreibbretthalterung wie folgt befestigen. Dazu das Schreibbrett auf die Halterung legen, sodass es mit der Außenkante der Halterung bündig abschließt. Dann 2 Stck. Flachrundkopf-schrauben mit Schlitz M6 x16 von der Oberseite des Schreibbrettes durch die Bohrungen stecken, von der Unterseite 2 Stck. selbstsichernde Muttern M6, DIN 985 aufschrauben und fest anziehen.

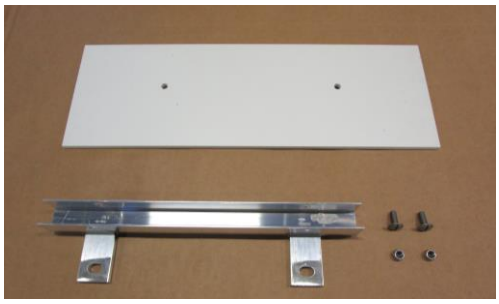

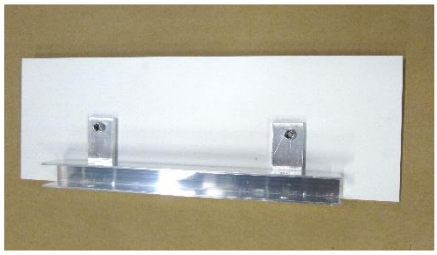

Dann das Schreibbrett mit der Halterung auf das Rechteckrohrprofil am Podest aufstecken, sodass die Bohrungen deckungsgleich sind und das Brett zur Innenseite übersteht. 2 Stck. Zylinderschrauben M6 x 35mm, DIN 912 von der Außenseite des Podestes durch die Bohrungen stecken und 2 Stck. selbstsichernde Muttern M6, DIN 986 von der Innenseite aufschrauben und fest anziehen.

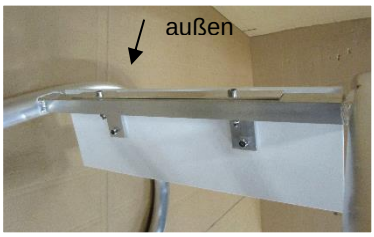

Zylinderschraube von der Außenseite durchstecken

Schreibbrett zur Innenseite überstehend montieren

e) <u>Montage Klettband und Verschlusskappe:</u>

Die 2 Stck. mitgelieferten Klettbänder jeweils durch die Schlitze der Halterungen führen. Dann 2 Stck. Verschlusskappen 50 x 30mm in die Halterungen mit einem Hammer/Gummihammer einschlagen.

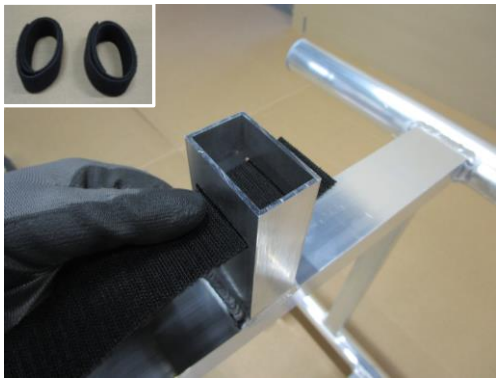

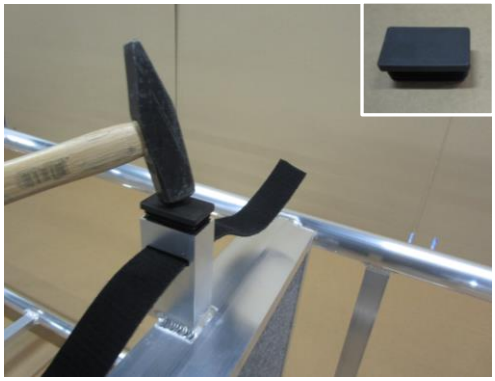

Zur Sicherung die Klettbänder um den Volleyballpfosten legen und fixieren, damit das Podest einen festen Stand hat. Bei Verwendung von Säulenschutzpolstern erfolgt die Sicherung in gleicher Weise wie zuvor beschrieben.

f) <u>Standhöhenverstellung der Podestplatte:</u>
Durch Lösen der beiden Ringschrauben kann die Podestplatte herausgenommen werden. Beim Einhängen der Platte in die darüber liegenden Halterungen muss die Platte um 90° gedreht werden. Nach dem Einhängen die Ringschrauben wieder eindrehen.

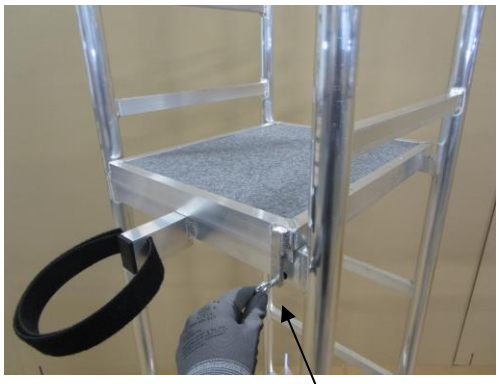

Ringschraube zum Verstellen der Podestplatte auf beiden Seiten lösen

Podestplatte beim Umhängen um 90° drehen

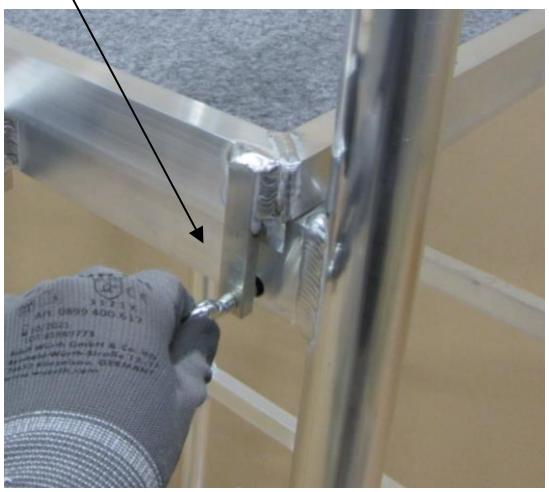

3. Wartung, Pflege, Sicherheitshinweise:

Prüfen Sie vor Benutzung dieses Produktes, ob alle Verbindungen fest angezogen sind, und prüfen Sie dies später wiederholt.
Das Schiedsrichterpodest muss jederzeit gegen Umkippen gesichert werden. Dazu die angebrachten Sicherheitsschnallen mit dem Volleyball-Pfosten fest verbinden.
Es dürfen keine Anbauten/Zusätze, die die Sicherheit des Schiedsrichterpodestes grundsätzlich beeinträchtigen könnten, angebracht werden.

Zur Reinigung der Oberflächen nur Wasser, keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden!

Die Urheberrechte an enthaltenen Abbildungen und Texten liegen bei der Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG. Eine Nutzung ist nicht gestattet bzw. erst nach Absprache erlaubt.

Assembly instruction
Volleyball umpire´s podium
Cat.- no.: 5301

Thanks for choosing **Haspo** equipment. In order to enjoy this product please read the following instructions for safety, use and maintenance before assembly and use.

1. Scope of delivery:

Please check the following content before assembly.

Total content:

Piece	Description
1	Podium, completely welded
1	Blotting board
1	Board support
	Accessories

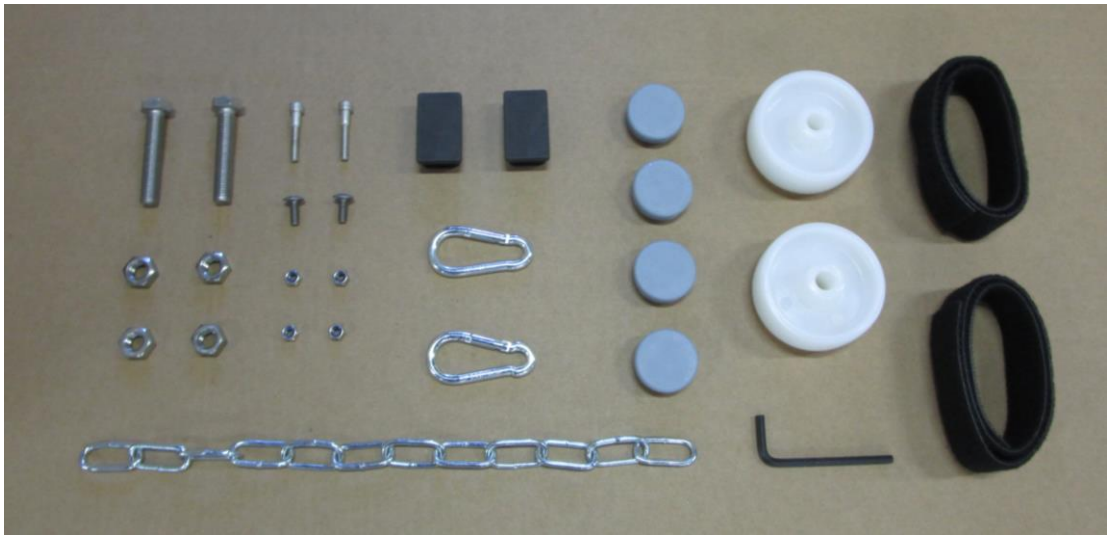

Accessories:

Piece	Description
2	Wheel, Ø 80mm, white
4	Plastic slider, Ø 40mm, grey
2	Plastic cap, 50 x 30mm, black
2	Snap hook
1	Link chain
2	Hexagon screw DIN 933, M12 x 65mm
2	Hexagon socket cylinder screw DIN 912, M6 x 35mm
2	Slotted truss head screw, M6 x 16mm
4	Nut DIN 934, M12
4	Self-locking nut DIN 985, M6
2	Velcro tape
1	Hexagon screwdriver DIN 911, SW 5
1	Assembly instruction

2. Assembly:

We recommend the assembly on a suitable surface to avoid damages of the profiles.

The following tools are necessary:

- 1 hammer/mallet
- 2 wrench/ring spanners 19 mm

a) <u>Assembly of wheels:</u>
Stick wheels on hexagon screws M12 x 65, DIN 933 and screw nuts M12, DIN 924 so that wheels are still running freely.

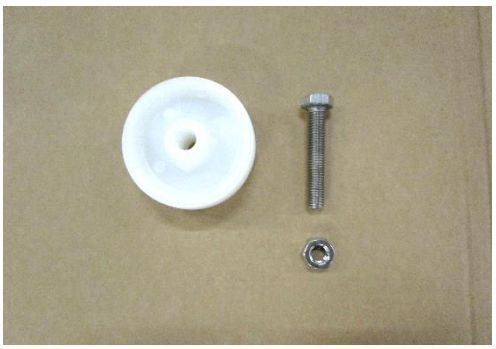

Now put the podium on one side. Fix wheels at wheel supports welded at both sides of the podium with nuts M12, DIN 924. Tighten nuts.

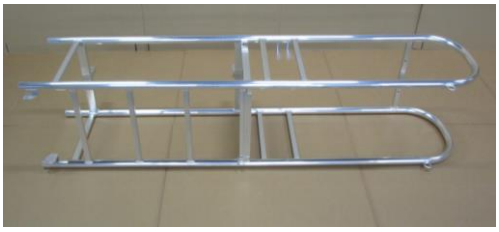

b) <u>Fixing of plastic sliders:</u>
Use a mallet to insert 4 round plastic sliders in the uprights' openings.

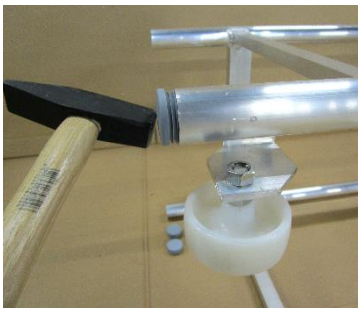

c) <u>Fixing of snap hooks and chain:</u>
Clip snap hooks in the chain. Then hook chain with snap hooks into the rings welded at the podium. The chain has always to be closed during use of the podium.

d) <u>Fixing of blotting board:</u>
Place board on the support so that it is flush with the support's outside edge. Then stick from the top 2 slotted truss head screws M6 x 16mm and screw from the bottom 2 self-locking nuts M6, DIN 985. Tighten them.

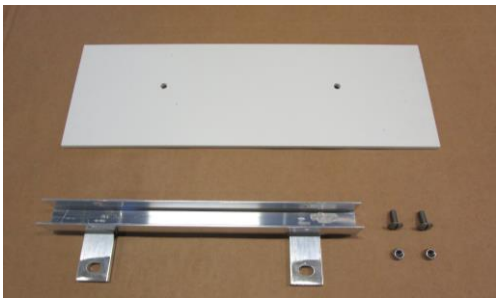

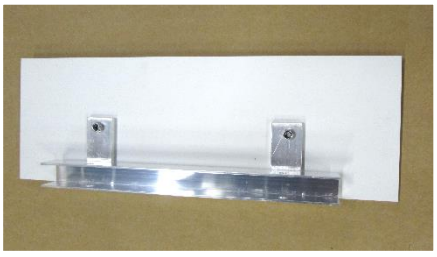

Stick board – projecting to the inside – on the rectangular tube profile and adjust holes. Stick from the outside 2 hexagon socket cylinder screws M6 x 35mm, DIN 912 and screw from the inside 2 self-locking nuts M6, DIN 986. Tighten them.

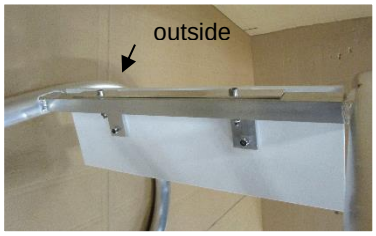

stick hexagon socket cylinder screw from the outside

fix board projecting to the inside

e) <u>Fixing of Velcro tape and plastic caps:</u>
Stick the 2 supplied Velcro tapes through the slots of the brackets. Then stick 2 caps 50 x 30mm in the open ends of the brackets and fix them with a hammer/ mallet.

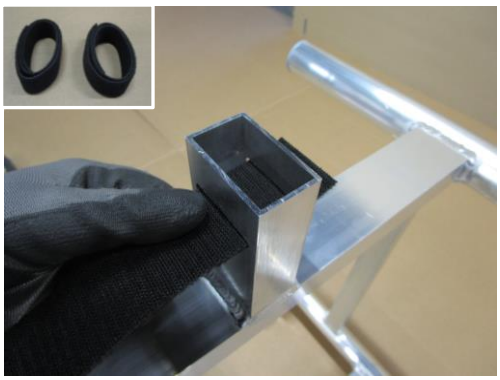

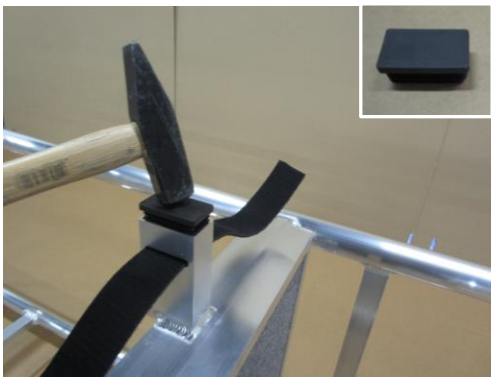

To secure, place the Velcro tapes around the volleyball upright and fix them so that the podium has a fixed stand. When using protection pads, the fuse is done in the same way as previously described.

f) <u>Adjustment of platform height:</u>
Unscrew both ring bolts and remove platform. When fixing the platform in upper positions it has to be turned through 90°. Then screw again ring bolts.

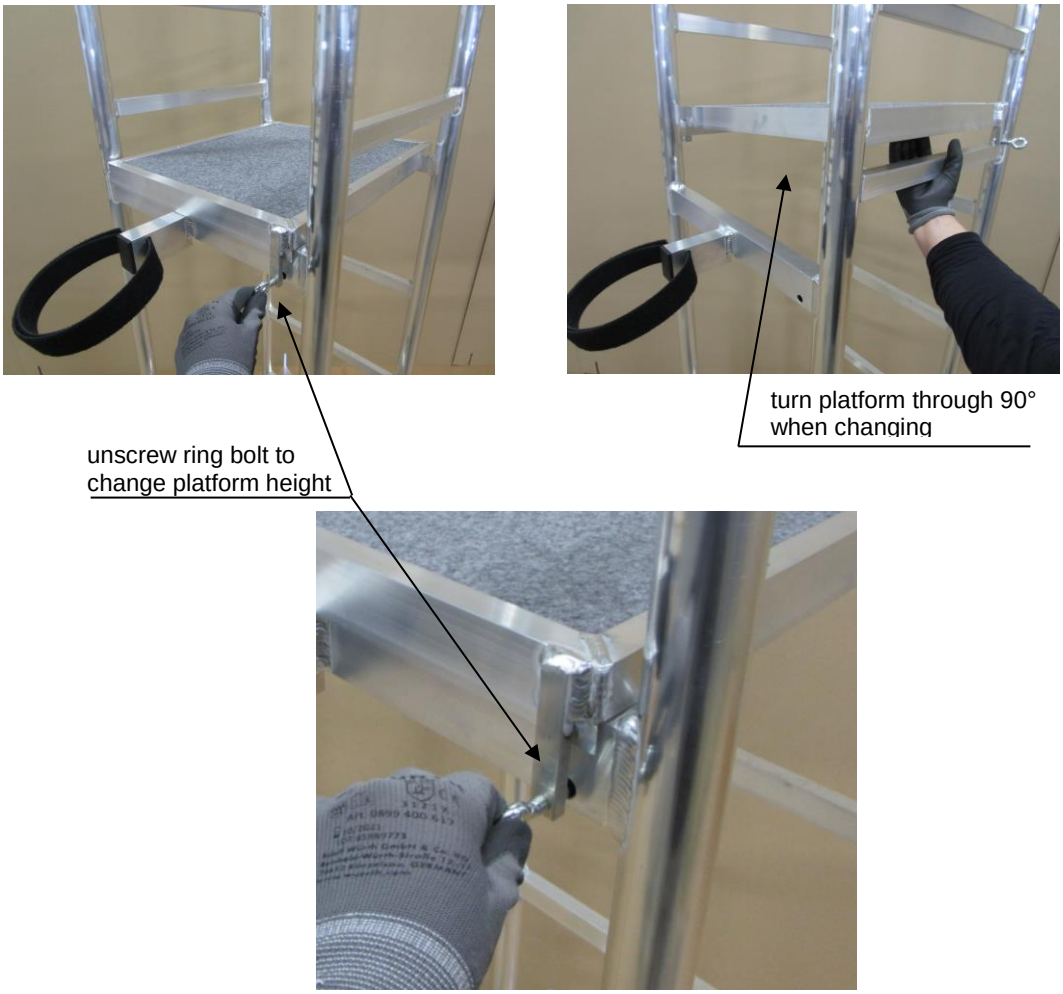

3. Maintenance, storage and safety instructions:

Before use check all screwed fastenings and repeat it frequently. The podium has to be protected against overturning at any time. Link safety collars firmly to the Volleyball upright.

It is not allowed to fix additional parts or extensions which may impair the safety of the umpire's podium.

Only use water for cleaning the surfaces. Do not use alcohol or any aggressive chemicals!

All images and texts are intellectual property of Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG.
Any usage requires explicit permission.